


GÁS: GLP / NATURAL

1-) Retira-se a placa eletrônica conforme instrução de fl 04.(fotos 328 e 329)

2-) Retirar os fios azul e vermelho do “termopar tipo J” TC (positivo e negativo). Fazendo o “jumper” do (+TC - , utilizando-se um fio, fecha-se o circuito F-331);

F-331

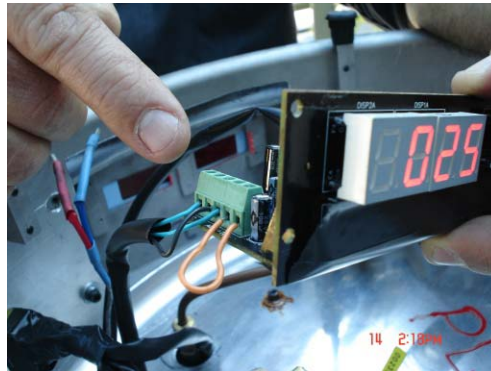

3-) Feito isto, se o termômetro ficar estável e acusar a temperatura ambiente,o problema não está na placa eletrônica. Neste caso, é o termopar que deverá ser substituído F-541.

F-541



4-) Para substituí-lo observar a polaridade dos fios (positivo vermelho e negativo azul) que não podem estar invertidos, como também, as instruções de conexão do sensor F-542 e as fotos 333, 334 e 335 (pag. 10).

F-542

