


Antes de alterar a corrente elétrica, certifique-se de que o equipamento esteja **DESCONECTADO** da rede elétrica.

Para alterar a corrente elétrica de 220 V AC para 110 V AC:

MODELOS: **PRAKTICUS, DV-20 e PRO-GOURMET**, vire o equipamento de cabeça para baixo. No caso do **PRO-GOURMET** retire a tela e veja as instruções abaixo.

NOS MODELOS **PRO-40**, retire os 4 parafusos phillips da tampa traseira.

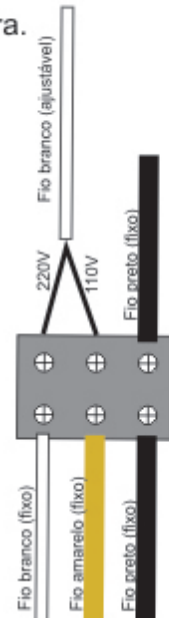

Nos modelos **PRAKTICUS, PRO-40 e PRO-GOURMET**, a frequência de 60 ou 50 Hz é automática não necessitando de alteração.

O modelo **DV-20** fabricado a partir de julho de 2010, a frequência de 60 ou 50 Hz é automática não necessitando de alteração.

OBSERVAÇÃO:

Caso constate que a parte elétrica não esteja funcionando verificar:

- 1-) Se existe corrente elétrica na tomada;
- 2-) Se o cabo de força está bem conectado nas duas extremidades;
- 3-) Verificar se o fusível está queimado, caso afirmativo substitua o da frente pelo reserva da parte traseira, quando efetuar a substituição já providenciar um novo fusível para ficar na reserva (FUSIVEL 0,3A ou 300 MA) - **CONFORME FOTO ABAIXO**;
- 4-) Verificar a continuidade do cabo de força.

