




## AO PRESSIONAR O BOTÃO DA IGNIÇÃO TEM RUÍDO.

- 1-) Verificar a limpeza da velinha e do orifício do queimador (**Foto 1**)
- 2-) A distância entre a velinha e o orifício do queimador, deve ser de 2 mm (**Foto 2**)
- 3-) Verifique se o fio Siliconado Branco, que transmite a faísca da usina para a velinha está bem conectado nas extremidades.
- 4-) Caso não detectou nenhum problema, encaminhar para a assistência técnica.


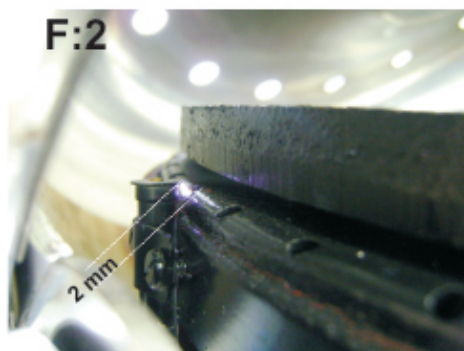


## CRONÔMETRO NÃO DISPARA


- 1-) Com a cúpula fechada retire a tampa traseira e puxe o **cabo de aço** do acionamento do micro-sweet. Caso o cronômetro dispare, deve-se encurtar o cabo de aço (**Foto 2 e 3**).
- 2-) No micro-sweet desconectar o fio **3** (no modelo PRO-40) (**Foto 4**), ou o fio **2** nos demais modelos. Caso dispare, substituir o micro-sweet.
- 3-) Caso o problema não seja solucionado encaminhar a placa para a Di Volpi.

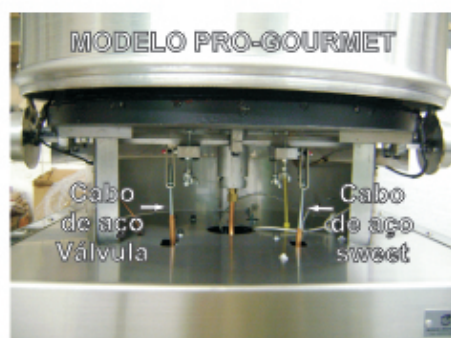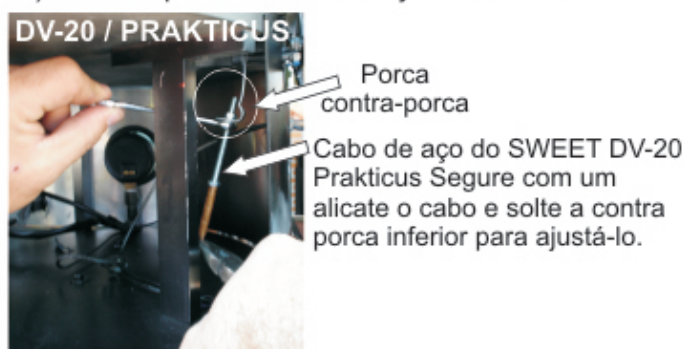

SWEET Modelo GOURMET DV-20 PRAKTICUS

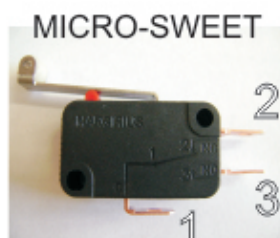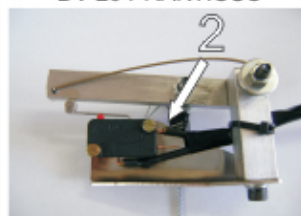

PRO - 40 Retirar a porca

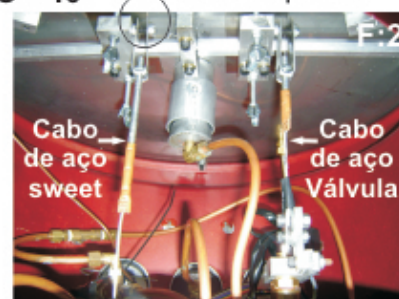

Girando o "U" no sentido horário encurta o cabo.

E no sentido anti-horário aumenta o cabo

