
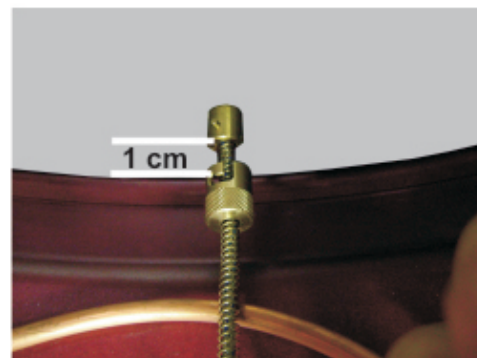




- 1-) Retire a tampa traseira e verifique se o termopar está bem conectado.
- 3-) Desconecte a trava do termopar e introduza o termopar até o final. Vire a trava no sentido horário ou anti-horário até que esteja a uma distância de 1 cm da conexão para então empurra-la e trava-la, pois deve entrar com pressão para uma leitura correta da temperatura

FOTOS

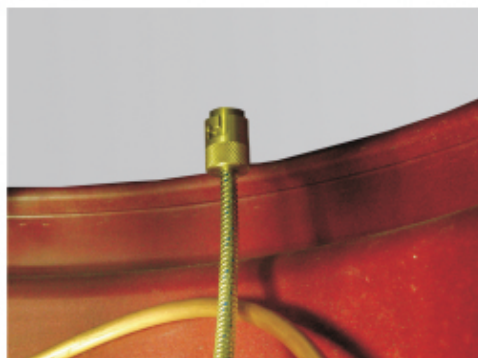

TEMPERATURA DO TERMÔMETRO OSCILANDO

- 1-) Retire a tampa traseira somente no modelo **PRO 40**, e nos demais modelos o forno deve ser virado de cabeça para baixo.
- 2-) Retire os dois parafusos com uma chave de fenda (**Foto 3**)

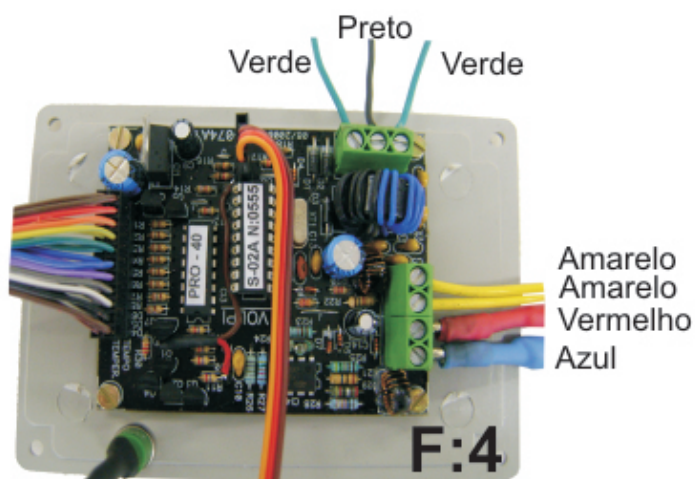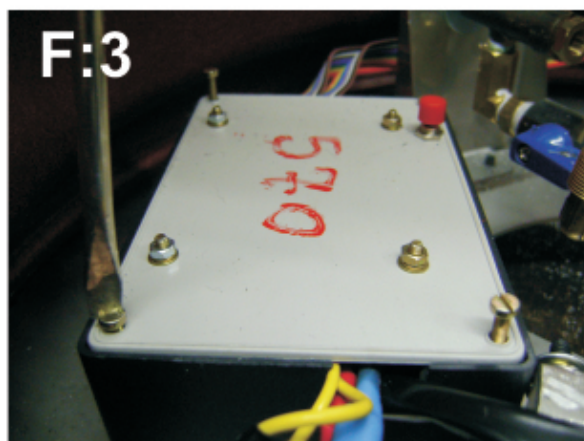

- 2-) Verificar a polaridade dos fios (**POSITIVO** - vermelho, **NEGATIVO** - azul)
- 3-) Desconectar os cabos azul e vermelho do termopar "J", e fazer um jumper com um pedaço de fio nos terminais dos fio azul e vermelho como na (**Foto 4**) Caso o termômetro indique a temperatura ambiente, o termopar "J" deverá ser substituído.
- 4-) Caso não resolva, enviar a placa para conserto.