


Para desativar a válvula de segurança;

1-) Quando ao retirar o dedo da válvula de segurança a chama apaga. Romper o lacre do registro **C** e abri-lo. Com este procedimento estamos desativando a válvula de segurança. Ao abrir o ajuste fino, o gás será liberado. Posteriormente, devemos efetuar a troca do termopar.

2-) Caso haja vazamento no botão da válvula de segurança. Romper os lacres dos registros **A** e **B** e fechar os registros. Romper o lacre do registro **C** e abrir. Com este procedimento, devemos substituir a válvula de segurança o mais breve possível.

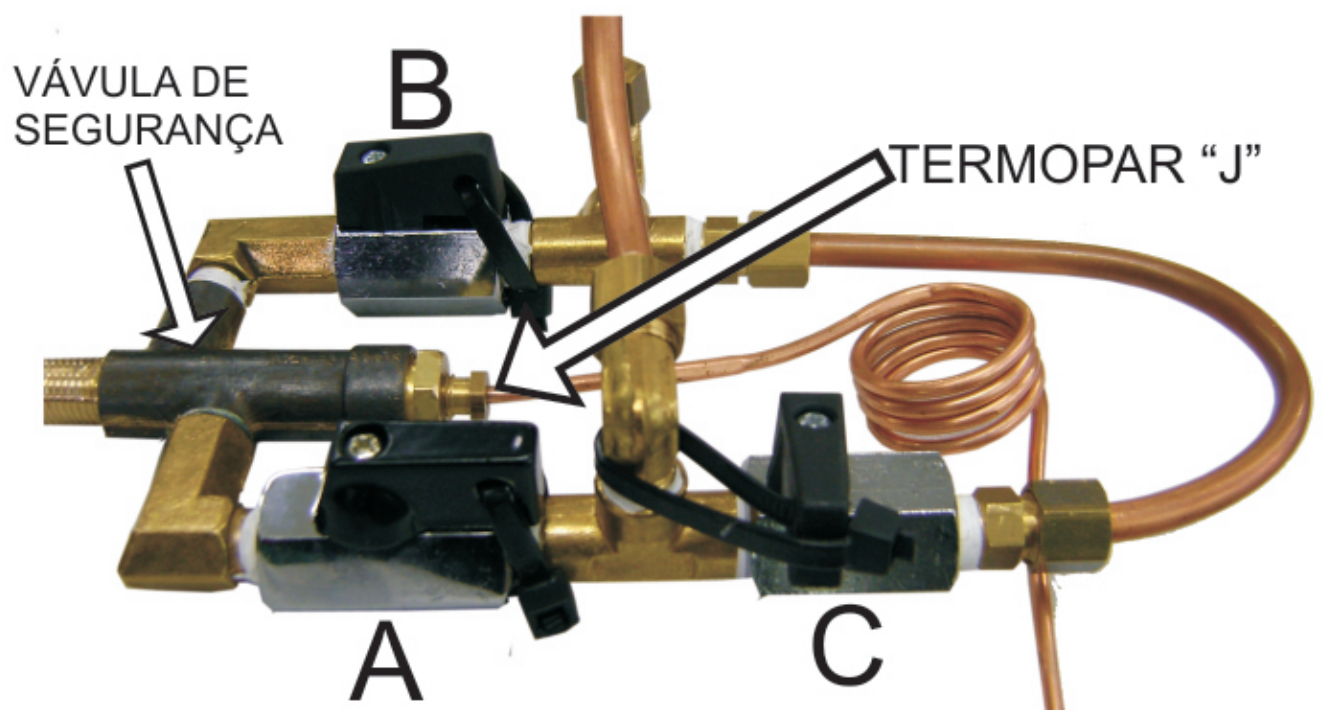

### **IMPORTANTE !**

**Este procedimento é seguro, porém quando desativamos a válvula de segurança, ao abrir o ajuste fino o gás será liberado. Solicite com urgência a peça a assistência técnica.**